

Hej! Läs detta först!

1. Studsmattor från Studsexperten är tillverkade för att placeras och användas på jämnt, mjukt underlag såsom gräs, sand eller bark. Placering på hårdare underlag kommer att öka slitaget på underredet och öka belastningen på stålramen. Flytta runt studsmattan tills den stödjer på alla benen. Eventuellt kan man behöva gräva lite alternativt lägga en plankbit under något ben för att få det jämt.

2. Se till att studsmattan står vågrätt. Ett enkelt sätt att testa detta är att ta loss en fjäder och placera den mitt på studsmattan när duken är uppspänd. Justera sedan studsmattan så att fjädern inte rullar åt något håll.

3. Kontrollera att kantskyddet är ordentligt fastsatt och att alla fjädrar är på rätt håll med kroken neråt.

4. Se till så att små barn inte kryper eller går under studsmattan och se alltid till så att utrymmet under och runt studsmattan är fritt från vassa och hårda föremål..

6. Har man inte ett skyddsnät bör det var 1,5-2m fri yta runt studsmattan.

7. Kontrollera studsmattan innan användning och ersätt **alltid** delar som är slitna, felaktiga eller skadade.

Nermontering.

Upprepa stegen i beskrivningen i omvänd ordning. OBS. Viktigt ta bort fjädrarna i rätt ordning för att inte överbelasta några av dem.


Mer information finns i Studsexpertens handbok. Läs den så får ni ut mer av er studsmatta.

Med vänliga hälsningar

Olle Göransson
Studsexperten

Montering av Studsexpertens Supertramp Active.


*Ramen*s delar ser du här nedan.

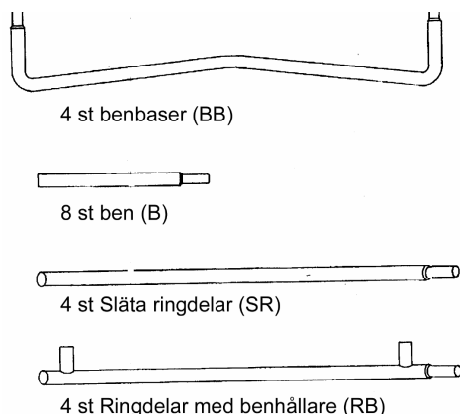

Montering av ramen


1. Lägg ut ramens delar som bilden visar på den del av trädgården där du vill placera din studsmatta.

Observera att varannan ringdel ska vara med benhållare och varannan ska vara slät.

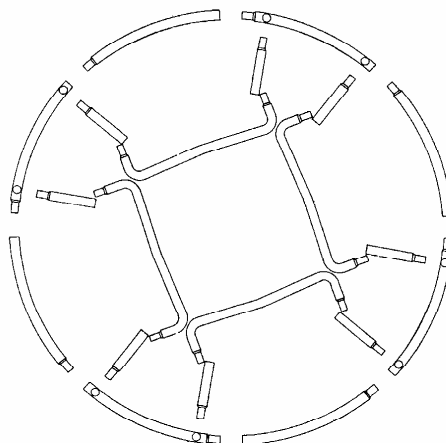

2. Sätt ihop studs mattans ben genom att sätta ihop BEN och BEN BASERNA. Repetera tills du har fyra kompletta ihopsatta ben.

Tips, skall ni montera ett skyddsnät så trä på skyddsnätets fästpunkter på benen nu, det spar ni tid på☺

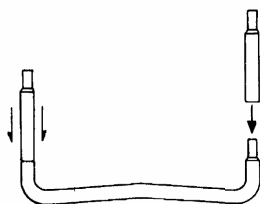


3. Lägg de fyra benen på marken där de ska sättas ihop.


4. Från denna punkt av monteringsprocessen finns det två sätt att sätta ihop ramen.

Metod 1: Den snabbaste och enklaste vägen kräver lite styrka.


a. Sätt på en ringdel med behållare på två ben som bilden visar.

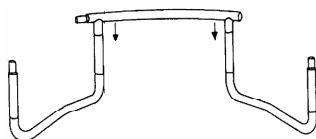

b. Fotsätt och montera de övriga (3 st) ringdelarna med behållare på samma sätt.

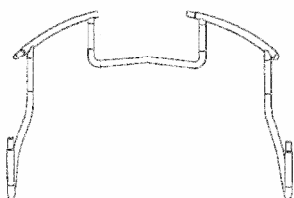

c. Fyll alla mellanrummen med släta ringdelar.

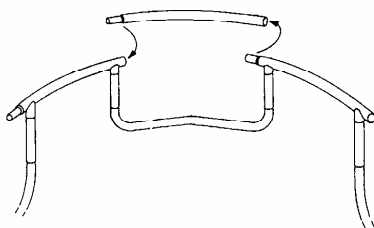


Metod 2: systemet kan vara enklare när man är flera som kan hjälpa till, speciellt när ingen är tillräckligt stark för att sätta fast de släta ringdelarna som i föregående system.

- Bygg ihop en hel cirkel av ringdelarna, varannan ringdel med behållare och varannan del ringdel slät
- Lyft upp ena sidan av ringen och sätt dit ett benpar,
- Lyft upp ringen på motsatta sidan och sätt dit ett benpar.
- Sätt på de sista två benen.

5. Vik upp den svarta duken på marken inuti den färdiga ramen.

6. Nu är du snart halvvägs, grattis!

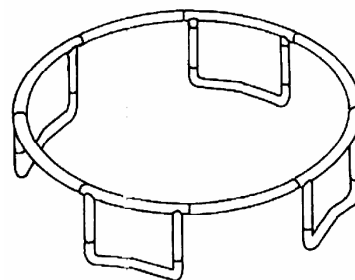

Montering av fjädrar och duk

Innan du monterar någon fjäder, uppmärksamma att den *förlängda* kroken på fjädern passar i hålet på *ramen*.


- a) Kroka fast en fjäder först i en metall triangel på duken och sen i ett hål på ramen.

TIPS:

Haka först fast fjädern i metall triangeln på duken. Spänn sedan fast fjädern genom att kroka i en annan fjäder, och använd den som "verktyg" att hålla i när man drar. Kroka fast fjädern i ramen.


- b) Det ska vara nio hål mellan första fjädern och där du placerar nästa fjäder.

- c) Fortsätt så runt hela studs mattan. Detta håller fjäderspänningen jämn runt ramen.

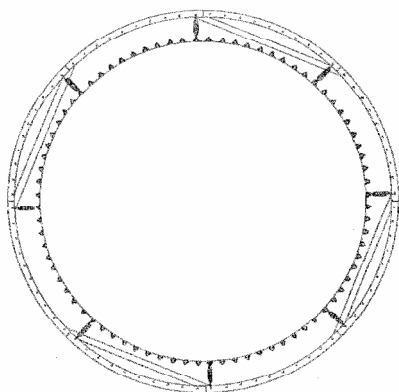

- d) Fortsätt att gå runt studs mattan varv efter varv och sätt en fjäder mitt i varje mellanrum tills alla fjädrar är på plats..

Det är viktigt att montera fjädrarna på ovanstående vis eftersom det försäkrar att fjädrarnas spänning är jämn. Fjädrarna kan bli uttänjda samt skadade om fler fjädrar sätts fast på ena sidan. Ta loss fjädrarna i omvänd ordning.

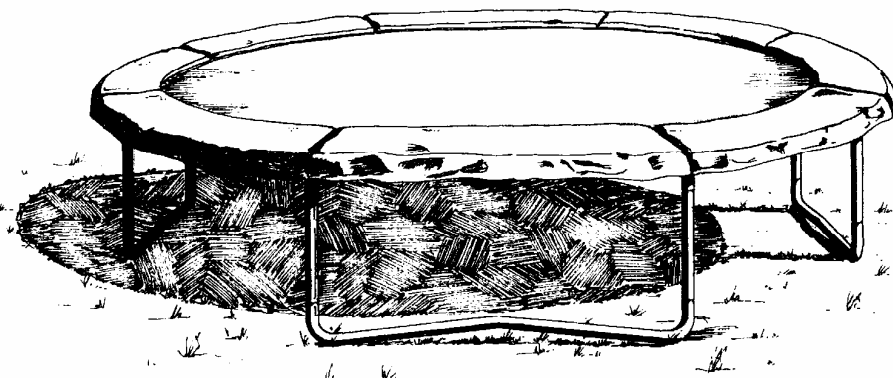

Montering av kantskydd

1. Lägg upp kantskyddet upp och ner på studs mattan.
2. Sätt fast de svarta gummisnoddarna i kantskyddet. Det gör man genom att föra den del som inte har plastspännet genom de bägge hålen.
3. Montera på så sätt alla gummisnoddarna.
4. Vänd på kantskyddet och lägg det som det sen skall ligga över fjädrar och ram.
5. Spänn fast kantskyddet på ramen genom att dra gummisnoddens ögla runt ramen och runt plastspännet.

Nu återstår bara HOPPA HOPPA HOPPA!

Studsexperten